



# Измельчитель

## Руководство по эксплуатации Серия WCG75E профессиональный

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Модель: WCG75E

##### Комплектация:

- основание, 2 чаши объемом 0,75 л, с крышкой и ножом.

##### Требования к электропитанию:

- 220-240 В, 50/60 Гц, 207 Вт
- Каждый измельчитель рекомендуется подключать к отдельной розетке
- Не используйте удлинители для подключения блендера

##### Размеры (Высота x Ширина x Глубина)

- 25,4x12,7x21,6 см.

2018

Год и месяц производства: указан на упаковке.

## ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электрического оборудования, всегда необходимо соблюдать основные меры безопасности:

1. **ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ.**
2. Во избежание поражения электрическим током не погружайте основание устройства в воду или другую жидкую среду.
3. Необходимо соблюдать тщательный контроль за работой устройства, если он используется детьми или в их непосредственной близости.
4. Отсоединяйте прибор от сети электропитания перед заменой или установкой деталей, а также очисткой оборудования.
5. Избегайте контакта с подвижными частями устройства.
6. Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания или вилок, при выявлении неисправностей или если прибор поврежден каким-либо образом. С целью выявления неисправности, проведения ремонта, электрической или механической наладки обратитесь в ближайший авторизованный сервис-центр.
7. Использование дополнительных аксессуаров, не рекомендуемых производителем прибора, может привести к возникновению опасных ситуаций.
8. Не используйте вне помещения.
9. Не допускайте свисания шнура питания с края стола или соприкосновения с раскаленными поверхностями. Если штепсель не вставляется в розетку, обратитесь за помощью к профессиональному электрику. Не пытайтесь подогнать штепсель к размеру розетки самостоятельно.
10. Руки или посторонние предметы не должны находиться в чаше измельчителя во избежание получения серьезных травм и/или поломке оборудования. Допускается использование резиновой кухонной лопатки, но только в том случае, когда прибор находится в выключенном состоянии.
11. Лезвия измельчителя очень острые. Обращайтесь с ним с осторожностью.
12. Если в Вашем приборе присутствует съемное основание чаши и ножа - во избежание травм, никогда не размещайте режущие ножи лезвий на основании без надлежащего крепления контейнера.
13. При работе всегда закрывайте крышкой чашу.
14. Не предназначен для смешивания горячих жидкостей!


## СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Перед началом работы убедитесь, что шнур измельчителя отсоединен от источника питания, а переключатель установлен в положение OFF (O) (выключить).
2. Поместите чашу на основание мотора так, чтобы она прочно зафиксировалась и не имела наклона в одну сторону.  
ПРИМЕЧАНИЕ. Если у вашего измельчителя предусмотрена чаша со съемным основанием и лезвием, при сборке чаши соблюдайте следующие пункты.
  - Нижняя часть чаши должна быть установлена точно по резьбе чаши
  - Прежде чем поместить в чашу продукты, необходимо надежно привинтить нижнюю часть чаши к самой чаше
  - Никогда не устанавливайте нижнюю часть чаши или узел лезвия на основание мотора, если они полностью не прикреплены к чаше и не затянуты надежно.
3. Убедитесь, что переключатель все еще находится в положении OFF (O) (выключить), и подключите шнур питания к удобной для вас розетке.
4. Поместите ингредиенты в чашу и закройте ее крышкой. Не заполняйте измельчитель выше отметки MAX (максимальный уровень).
5. Установите переключатель в положение ON (I) (включить), PULSE (1) (переменная скорость). Всегда при запуске или в процессе смешивания придерживайте чашу одной рукой. При эксплуатации всегда используйте крышку чаши. После завершения смешивания, установите переключатель в положение OFF (O) (выключить).

## УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Прежде чем снять чашу дайте мотору полностью остановиться. Никогда не устанавливайте чашу на основание мотора и не снимайте ее с основания мотора, когда двигатель работает.
- Снимите чашу с основания мотора и извлеките ее содержимое.
- Промывайте и высушивайте чашу после каждого использования. Чаши со съемными нижними частями перед промывкой необходимо разобрать.
  - Следующие детали можно мыть в посудомоечной машине: чаши, съемные нижние части чаши, узлы лезвий.
  - Следующие детали не допускается мыть в посудомоечной машине и должны быть помыты вручную: пластиковые чаши, крышки для чаш и вкладыши крышки измерительной чашки.

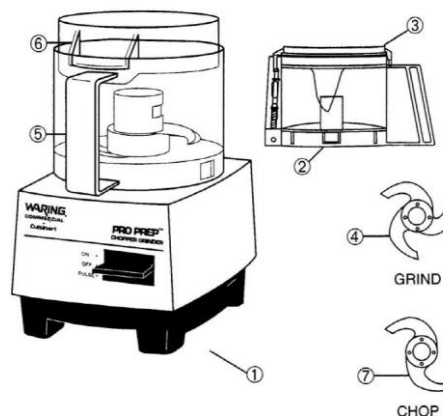

1. Основание
2. Чаша съемная
3. Крышка
4. Нож
5. Чаша съемная
6. Крышка
7. Нож

После очистки и сушки соберите чаши, прикрутив съемные части.

- Не подлежит очистке высоконапорной струей воды.
- Перед тем как убрать прибор на хранение, отключите его от электросети, очистите и просушите. Храните прибор в собранном виде в вертикальном положении в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °с и относительной влажности не более 65%, не кладите на прибор какие-либо предметы. Оберегайте его от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

## **ВАЖНО: НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ ГОРЯЧИХ ЖИДКОСТЕЙ!**

### **СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО СРЕДСТВА С УЧЕТОМ ЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ЖИЛЫХ, КОММЕРЧЕСКИХ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ.**

- Оборудование предназначено для работы в коммерческих зонах и общественных местах, производственных и жилых зонах с малым электропотреблением, без воздействия вредных и опасных производственных факторов.
- Прибор должен использоваться только в закрытых помещениях.
- Прибор не предназначен для использования с наружными таймерами или с применением систем дистанционного управления.
- Эксплуатация данного прибора запрещена лицам (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или лицам с недостаточным опытом и знаниями в случае, если они не находятся под наблюдением или не обучены взрослыми, ответственными за их безопасность.

## **РЕАЛИЗАЦИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКА**


- Прибор предназначен для профессионального и бытового использования.
- Прибор поставляется в индивидуальной упаковке.
- Транспортировка прибора должна осуществляться с мерами предосторожности: не ронять, не бросать, а также с соблюдением знаков по транспортировке и хранению на упаковке.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- **МОТОР**  
Не подлежит очистке высоконапорной струёй воды.  
Мотор не требует консервации или смазки. Герметичная смазка обеспечивает бесперебойную работу устройства.
  - **ШНУР ПИТАНИЯ**  
Шнур питания не подлежит замене конечным пользователем.  
Замена шнура питания должна выполняться только уполномоченным импортером изготовителя (или, в США и Канаде, авторизованным сервисным центром).
- При обнаружении неисправности не старайтесь отремонтировать самостоятельно.  
По вопросу ремонта или другим возникающим вопросам обращайтесь к уполномоченному импортеру изготовителя.

## УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Соблюдение правил утилизации изделия помогает предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могли бы быть вызваны неправильной утилизацией этого продукта.

Этот знак  на устройстве или на документах, сопровождающих товар, указывает, что данное устройство не может быть утилизировано вместе с прочими бытовыми отходами. Вместо этого оно должно быть передано в соответствующий пункт сбора и переработки электрического и электронного оборудования.

Утилизация должна осуществляться в соответствии с местными правилами по утилизации отходов.

Для получения более подробной информации об уходе, утилизации и переработке данного прибора, пожалуйста, обращайтесь в местные органы власти, службу сбора

## ГАРАНТИЯ

Ответственность за выполнение гарантийных обязательств в отношении продукции компании Waring, продаваемой за пределами США и Канады, лежит на местном импортере или дистрибьюторе.

**ВНИМАНИЕ!** Эксплуатация прибора с питанием от постоянного тока АННУЛИРУЕТ гарантийные обязательства.

Изготовлено в Китае.

**Производитель:** CONAIR CORPORATION

Подразделение: Waring Commercial

КИТАЙ, "Conair (Dongguan) Limited" 5/F., Block 1, Yau Shing Industrial Building, Jin Xiao Tang Industrial Section, Feng Gang, Dongguan City, China. Postal Code: 52682

**Импортер:** ООО «ВЕСТГЕЙТ»

Юридический адрес: 111024, г. Москва, ул. 2-я Энтузиастов, д.5, корп. 22. +7 (499) 322-33-55

